




Anchormatic AB

PETTERSBERG SVÄGEN 18 B 129 40 HÄGERSTEN SWEDEN
TEL 08 88 50 50 MOBIL 070 774 88 88 info@anchor.se

7. Manöverpaneler

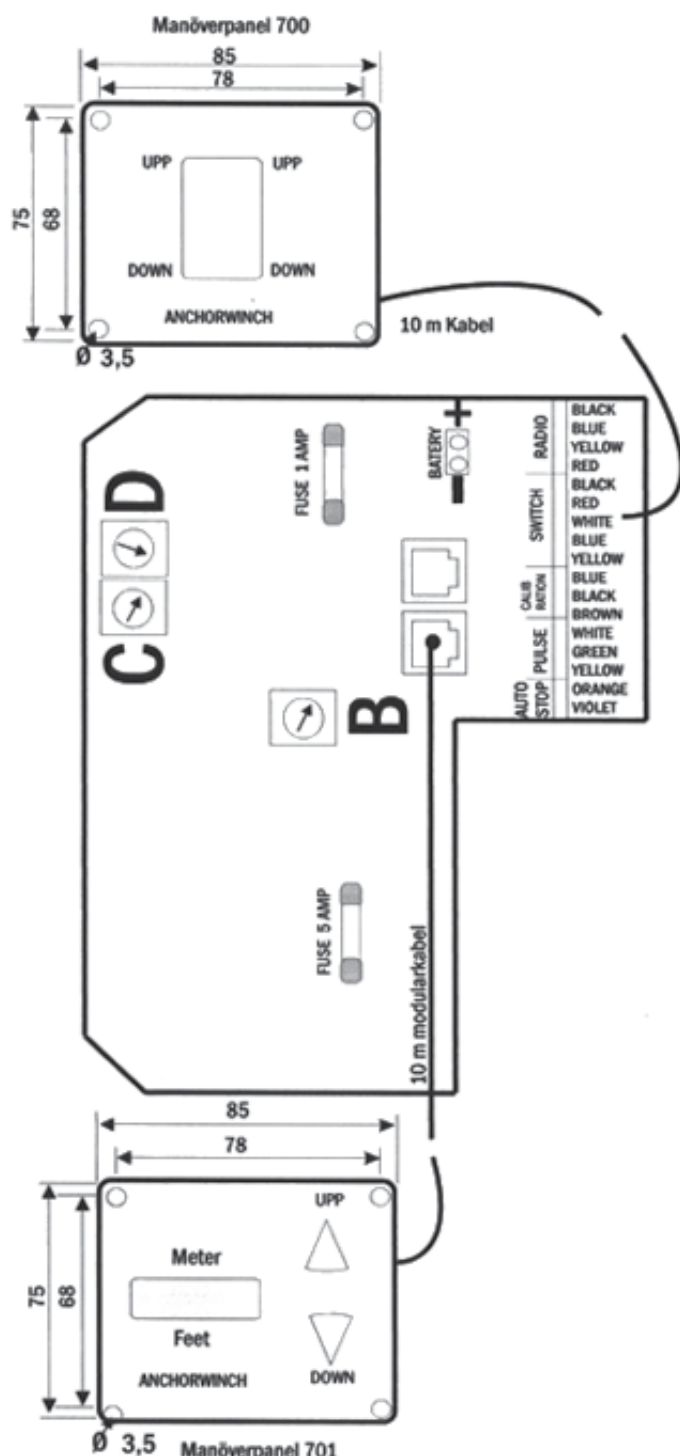

Manöverpanel 700, som ingår i ankarspelspaketet, är vattentät, om den tätas med t. ex. Sikaflex mot underlaget. Inkoppling av manöverpanelskabeln, som är en 5-ledare, skall ske på platsen märkt SWITCH på kretskortet och färgmärkningen skall följas.

KRETSKORT

På kretskortet finns 2 st säkringar som är av storlek 5 x 20 och är av glas, den ena är en (1) amp den andra är fem (5) amp, det står skrivet på kortet var de skall placeras.

Vridomkopplaren C skall först ställas in, enligt tabell blad 6 - Kalibrering, därefter ställs vridomkopplaren D in. Vridomkopplaren B är till för att ändra lågfartskraften efter sköljläget.

På kretskortet finns det även en plintråd där kablar skall monteras. På platsen märkt med AUTO STOP är kablarna violett och orange monterade från fabrik.

På platsen märkt med PULSE skall den ena kabeln från ankarspelet med färgerna gul, grön och vit monteras.

På platsen CALIBRATION skall den andra kabeln från ankarspelet med färgerna brun, svart och blå monteras.

På platsen märkt med SWITCH skall kabeln från manöverpanel 700 som ingår i ankarspelspaketet monteras med färgerna gul, blå, vit, röd och svart.

På platsen märkt RADIO skall kabeln från radio sändaren (om du har en sådan) monteras, med färgerna röd, gul, blå och svart.

Från Plinten märkt BATTERY skall en PLUSKABEL monteras fram till förarplatsen över en strömbrytare och tillbaks till startbatteriet. Se inkopplings-schemat.

Från plinten med minustecknet (-) skall en kabel dras separat till batteriet. Kablarna skall vara 0,5 - 1,5 mm² area. Minus (-) får INTE tas från el-boxen, då det kan bli stora störningsproblem på funktionerna.

MANÖVER PANEL 701 MED RÄKNEVERK

Det är bara att plugga in med modularkabeln mellan kretskort och manöverpanel oavsett vilken plint.